LIXIL

保証書付
（裏表紙）

ビルトイン型浄水器

浄水器本体交換セット

KS-42R-SET

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

はじめに…… 1
特長…… 3
安全上のご注意 …… 4
部品梱包明細表 …… 8
取付方法…… 9
使いかた ……16
正しくお使いいただくために…19
浄水カートリッジの交換について …23
浄水カートリッジの交換方法…25
お手入れのしかた ……27
おかしいな？と思ったら……29
アフターサービスについて……30
仕様……31
保証書 ……裏表紙

はじめに

■この浄水器本体交換セット（品番：KS-42R-SET）は、次の浄水器水栓にのみ交換ができるセットです。
※お取替えの前に、いまお使いの浄水器水栓の品番をよくお確かめください。

●交換できる浄水器水栓

●浄水器専用水栓

KS-402

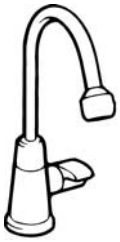

KS-403X
KS-403XU(JW)

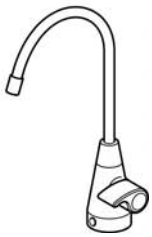

●浄水器シングルレバー混合水栓

KS-460S
KS-460SX
KS-460SXU(JW)
KS-462SX
KS-462SXU(JW)

KS-462SXのとき

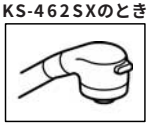

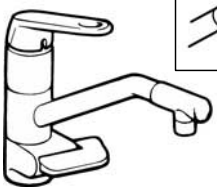

●交換できない浄水器水栓

●浄水器専用水栓

KS-401

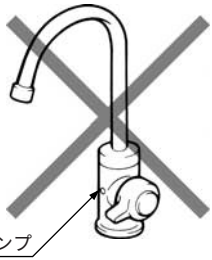

※表示ランプがあるのが特徴です。

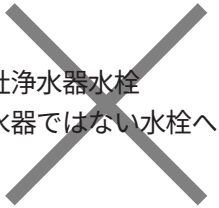

●他社浄水器水栓
●浄水器ではない水栓への取付け

■キッチンのキャビネット内を確認してください。
※お取替えの前に、いまお使いの浄水器水栓本体と浄水カートリッジ接続ホースの接続部分を確認してください。

●次の場合はお客さまで交換ができます。

●確認できる

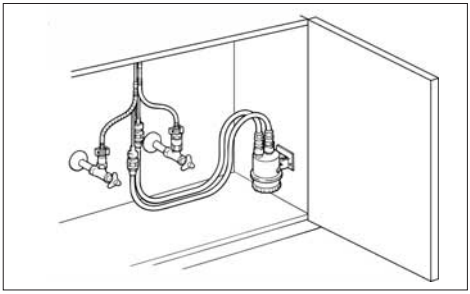

ポイント 水栓の配管や食洗機等が熱くなっている場合があります。これらが冷めるまで待って確認をしてください。

ポイント キャビネット内にあるものを外に出して確認してください。

ポイント キャビネット内に体が半分程入り、浄水カートリッジの接続ホースの取外し、取付けができる空間があることを確認してください。

ポイント 点検口を外したときは、ネジをなくさないように注意してください。

●点検口を外せば確認できる

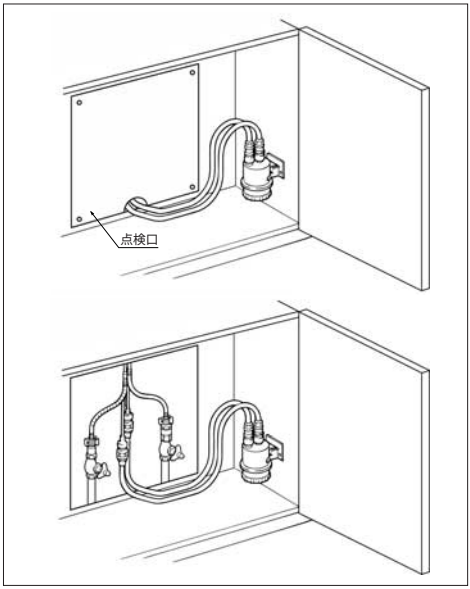

●次の場合はお客さまで交換できません。

●点検口もなく確認できない

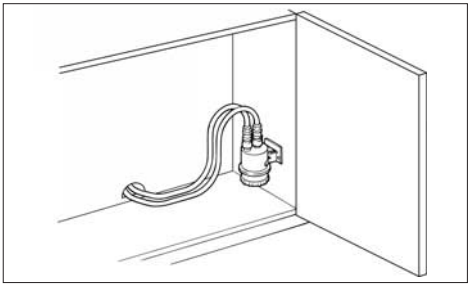

※取り付けていただいた業者さんにご相談ください。

※浄水カートリッジのみの交換は、漏水の可能性があるため、おすすめできません。必ず、接続ホースの交換が必要です。

特長

■これまでお使いいただいていた浄水器と同様に、残留塩素（カルキ臭）を取り除き、マイルドでおいしい水がご家庭でも気軽に楽しめます。
■さらに、総トリハロメタンや溶解性鉛、農薬、カビ臭なども取り除きます。

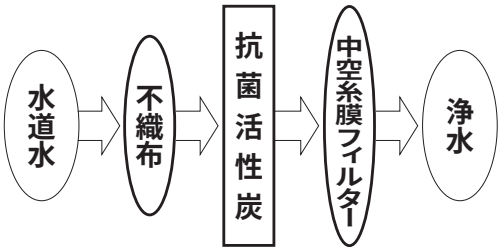

浄水とは浄水器を通してろ過された水のことです。

除去できる物
・遊離残留塩素・濁り・総トリハロメタン・溶解性鉛・CAT（農薬）・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・1,1,1-トリクロロエタン・2-MIB

■中空糸膜フィルターを使用しています。
■用途はいろいろです。浄水でこんな利用を…。

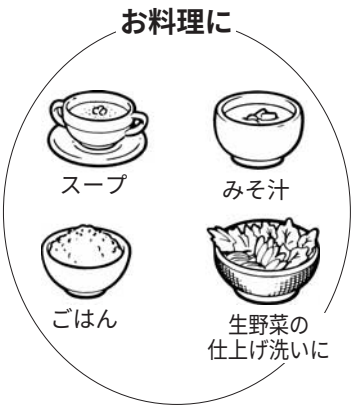

■浄水能力

この交換セットの浄水カートリッジ **KS-42R**	遊離残留塩素：総ろ過水量 40,000L、除去率 80%
	濁り：総ろ過水量 20,000L、ろ過流量 50%
	総トリハロメタン：総ろ過水量 8,000L、除去率 80%
	溶解性鉛：総ろ過水量 10,000L、除去率 80%
	CAT（農薬）：総ろ過水量 20,000L、除去率 80%
	テトラクロロエチレン：総ろ過水量 20,000L、除去率 80%
	トリクロロエチレン：総ろ過水量 20,000L、除去率 80%
	1,1,1-トリクロロエタン：総ろ過水量 10,000L、除去率 80%
	2-MIB：総ろ過水量 20,000L、除去率 80%
これまでお使いいただいていた浄水カートリッジ **KS-42**	遊離残留塩素：総ろ過水量 10,000L、除去率 80%

■いろいろな用途にこれまで以上にたっぷり使えます。

安全上のご注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

用語および記号の説明

注意……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい。」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「指定した場所に触れてはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 注意

水道水の飲用基準に適合した水をお使いください。
※**体調を損なう恐れ**があります。

浄水器用シングルレバー混合水栓で、高温の湯をお使いのときは、金属部分に直接、肌を触れないようにしてください。
※金属部分は高温になっているので**ヤケドをする恐れ**があります。

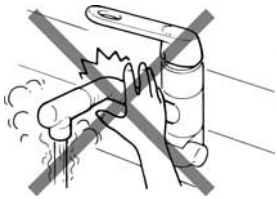

浄水器用シングルレバー混合水栓で、お湯をお使いになるときは、レバーハンドルの水側から開いてください。
※湯側を先に開くと高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。

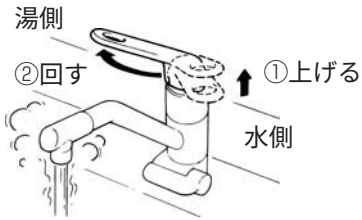

浄水器用シングルレバー混合水栓で、お湯を止めるときは、必ずレバーハンドルを水側にしてから止めてください。
※すぐにまた使用する場合、水栓内に残った高温の湯で**ヤケドをする恐れ**があります。

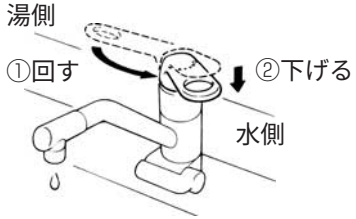

浄水器用シングルレバー混合水栓で、高温の湯をお使いの後は、しばらく水を流してください。
※すぐにまた使用する場合、水栓内に残った高温の湯で**ヤケドをする恐れ**があります。

⚠ 注意

浄水器用シングルレバー混合水栓で、他所の水栓と同時に使用しないでください。
※圧力変動が起こり、お湯の使用中に湯温が急に熱くなることがあり、**ヤケドをする恐れ**があります。

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※**ケガをしたり、故障・破損の恐れ**があります。

浄水はなるべく早くお使いください。
※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。汲み置きする場合でも清潔な容器に入れて密閉し、冷蔵庫にて保管し、1日以内を目安に早めにお使いください。また、使用した容器はきれいに洗浄してください。
※保存環境によっては、1日以内でも雑菌が繁殖しやすくなる場合があります。

毎朝、ご使用になる前に約10秒間浄水を流してください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。

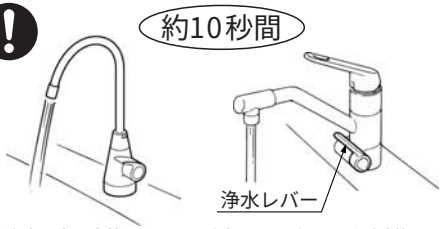

2日間以上ご使用にならなかったときは、1分以上浄水を流してからお使いください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。

長期間（1～2週間以上）ご使用にならないときは、浄水カートリッジは冷蔵庫で保管してください。
※清潔なポリ袋等に入れて密封してください。
※再使用される前には約1分間浄水を流してください。

⚠ 注意

浄水の出口は手でさわらないでください。
※雑菌が繁殖する恐れがあります。

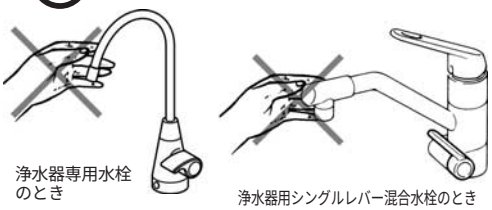

浄水を養魚用に使用しないでください。
※残留塩素の除去が不十分な場合は、**魚が死ぬ恐れ**があります。

流し台の下にある浄水カートリッジや接続ホースに熱いやかんやフライパン等を近付けないでください。
※変形したり故障して、**漏水の原因**となります。

ハンドルはゆっくり操作してください。
※急に止めると**漏水の原因**となります。

凍結の恐れがあるときは、凍結予防の措置を行ってください。
※変形したり故障して、**漏水の原因**となります。

他の浄水器と併用しないでください。
※浄水器が正常に機能しなかったり、**漏水、破損の原因**となります。

水栓先端には、後付型自動水栓や浄水器、アルカリイオン整水器などを取り付けないでください。
※浄水カートリッジに水圧がかかり、**破損する恐れ**があります。

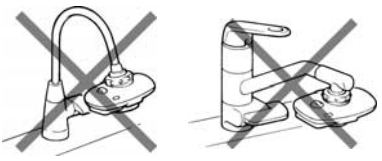

浄水カートリッジは**使用限界月数（12ヶ月）以内で交換**してください。

部品梱包明細表

■下記の部品がすべてそろっていることを確認してください。

	浄水 カートリッジ 1コ （箱入）		両面テープ （取付ブラケットに付属） 2枚
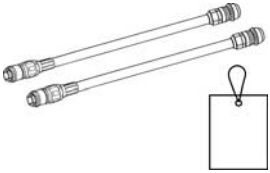	接続ホース ・IN用　1本 ・OUT用　1本 注意書 1枚		結束バンド （取付ブラケットに付属） 2本
	取付ブラケット 1コ	 **※今回の本体交換には使用しません**	接続プラグ （取付ブラケットに付属） 1コ
	タッピングネジ （取付ブラケットに付属） 4本		取扱説明書 （本書） 1部

交換に必要な道具

- ⊕プラスドライバー（取付ブラケットの取付などに使用します。）
- ⊖マイナスドライバー（水量調節に使用します。）
- 洗面器などの水受け（少量こぼれる水を受けるのに使用します。）
- ぞうきん
- 懐中電灯

取付方法

⚠ 注意

●同梱の部品以外は使用しないでください。
●決められた水栓以外との組み合わせはしないでください。
●各接続部は固くなっている場合があります。作業をするときは、ケガに注意してください。
●水栓の配管や食洗機等が熱くなっている場合があります。これらが冷めるまで待って作業をしてください。
●各接続部は水漏れのないように確実に接続してください。

1. これまで使っていた浄水カートリッジ、接続ホースの取り外し

※少量の水がこぼれる場合がありますので、洗面器やぞうきんを用意してください。

※キャビネットに収納しているものを外に出して、作業がやり易い空間をとってください。

⑴これまで使っていた浄水器の各部の名称を確認します。

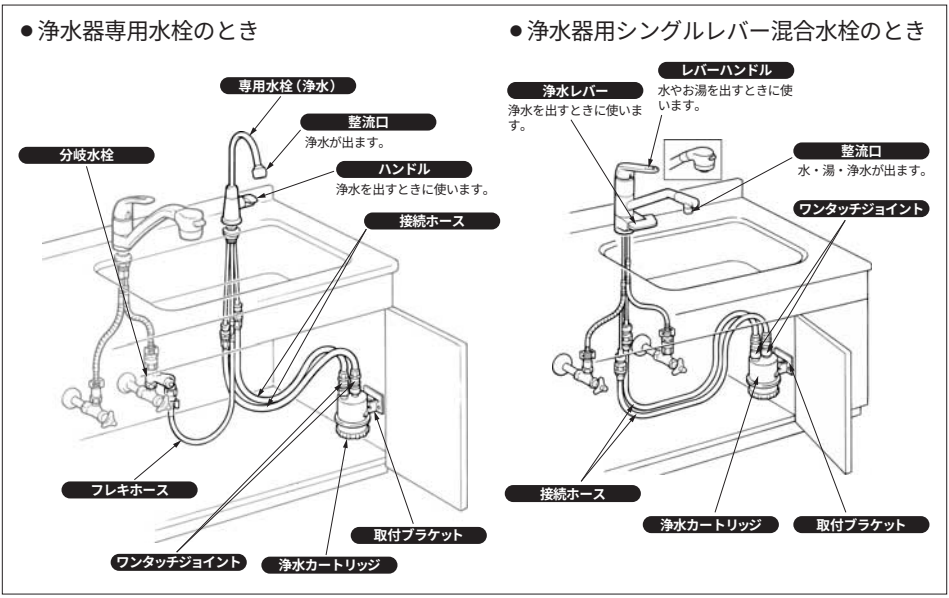

※浄水器水栓本体と浄水カートリッジの接続ホースの接続部分が確認できないときは、取り付けていただいた業者さんにご相談ください。

⑵点検口がある場合は、点検口を外します。

●点検口の例

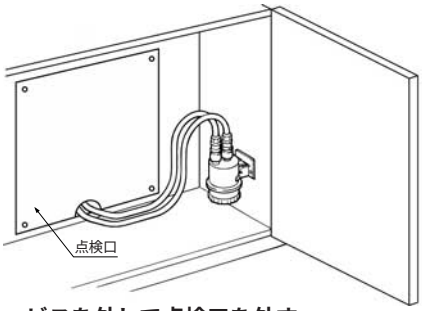

ビスを外して点検口を外す

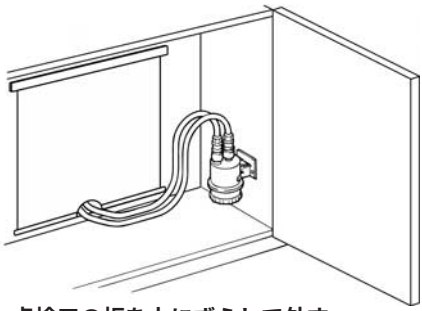

点検口の板を上にずらして外す

※上記以外の取外し方の点検口もあります。

※点検口の取外し方がわからないときは、取り付けていただいた業者さんにおたずねください。

※点検口を止めていたビスをなくさないように注意してください。

⑶ハンドル（浄水レバー）を閉じます。

●浄水器専用水栓のとき

●浄水器用シングルレバー混合水栓のとき

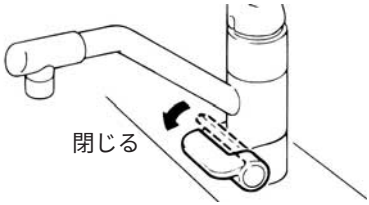

⑷浄水カートリッジをブラケットから外します。

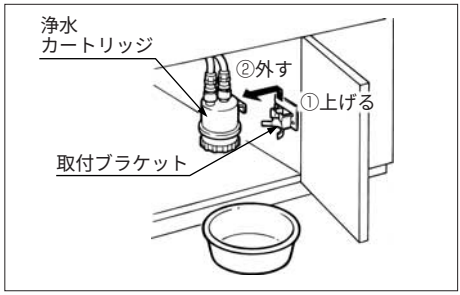

⑸取付ブラケットを外します。

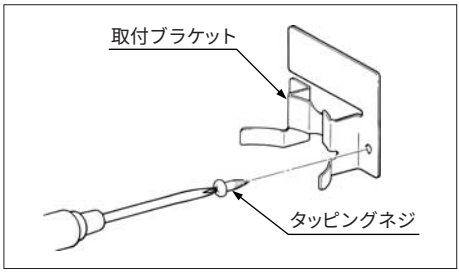

⑹ワンタッチジョイントを①青色（OUT）→②灰色の順で浄水カートリッジから取り外します。

※少量の水がこぼれる場合がありますので、洗面器やぞうきんを用意してください。

※固くて外しにくいときはワンタッチジョイント部を2～3回、左右に回してから、行うと外しやすくなります。

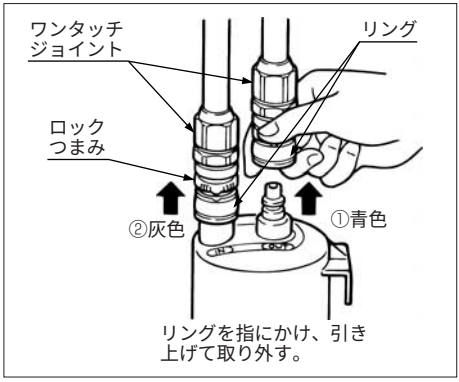

※ワンタッチジョイントが外れないときは、ロックつまみ凸部とワンタッチジョイント凹部を合わせると外すことができます。

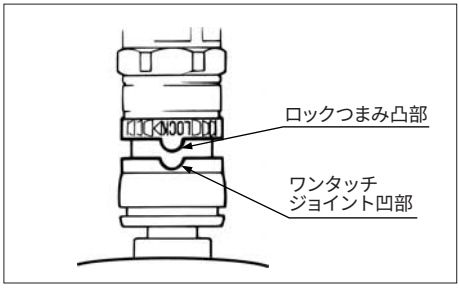

※取り外した浄水カートリッジは、逆さにして水を出し、中の乾電池を出してから捨ててください。

⑺2本の接続ホースを水栓の銅管から外します。スライダーを下げながらカプラーを下に引っ張ってください。

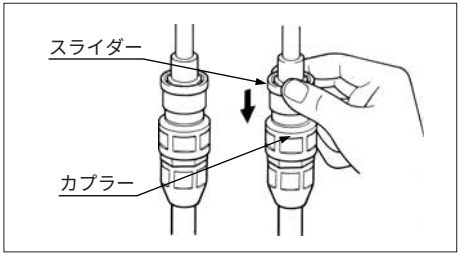

2. 新しい接続ホースと水栓の接続

2本の接続ホースを水栓の銅管に貼ってあるシールの色とカプラーのスライダーの色を図のように合わせて接続します。

※⬆水色のシールが貼ってある銅管のほうが少し長くなっています。

※接続ホースの先は水栓接続側、浄水器接続側が決められています。間違っていると接続できません。正しく取り付けてください。

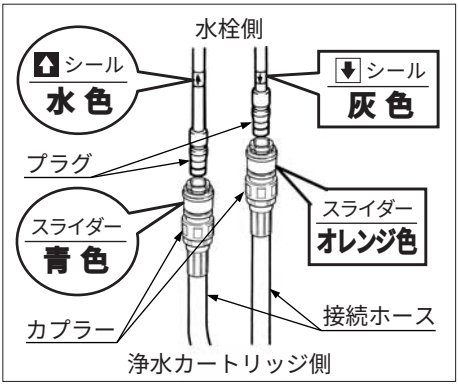

⑴水栓接続側のカプラーを、プラグに**「カチッ」と音がするまで**しっかりと差し込みます。

※各接続ホースにねじれがなく、各接続ホースを引っ張っても外れないことを確認してください。

※取り外すときは、スライダーを下げながらカプラーを下に引っ張ってください。

⑵もう一度、水栓の銅管に貼ってあるシールの色とカプラーのスライダーの色が図のようになっていることを確認します。

※正しく取り付けられていないと、浄水器が正常に機能しません。

3. 新しい浄水カートリッジ取付ブラケットの取付け

⑴次の項目を確認のうえ、正しく取付位置を決めます。

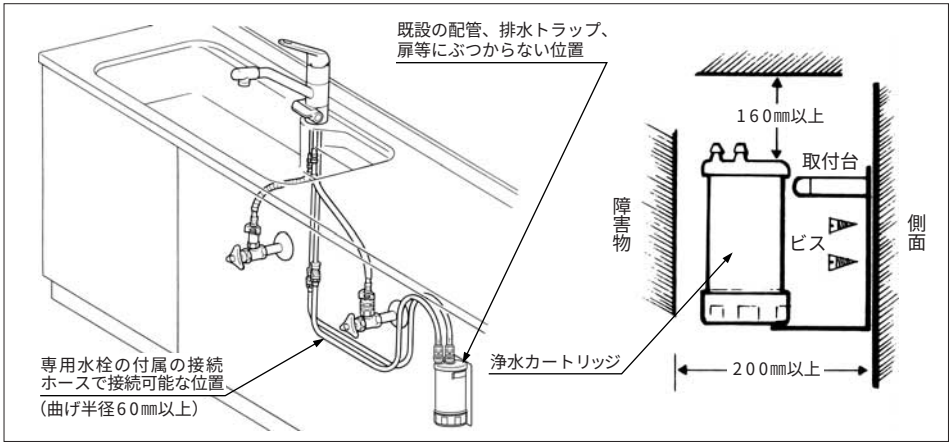

⑵所定の位置に取付ブラケットを固定します。

●ネジ止めの場合

流し台のキャビネットが木製の場合、付属のネジ(4本)で固定してください。(木材が薄い場合には、芯材のあるところに固定してください。)

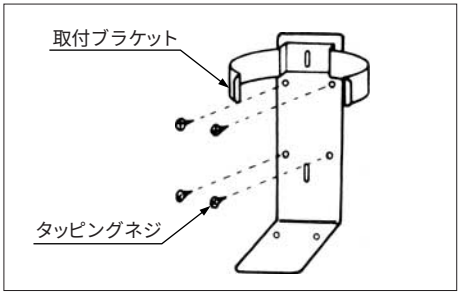

●両面テープの場合

ステンレスなど、ネジ止めが不可能な場合に使用します。接着面の油分、水分、汚れをよく除去し、取付ブラケットをキャビネットの底面に合わせて、側面に強く押さえて固定してください。

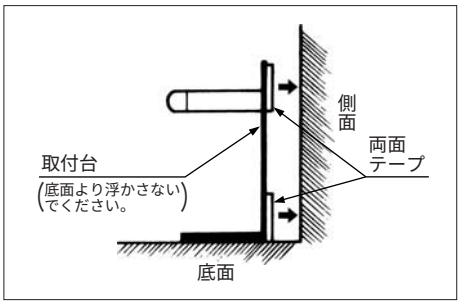

4. 新しい浄水カートリッジと接続ホースの接続

⑴ワンタッチジョイントを①緑色(IN)→②灰色(OUT)の順番で浄水カートリッジに取り付けます。

リングとシールの色を合わせてください。

⑵浄水カートリッジを取付ブラケットに取り付けます。

ラベルに取付日・交換日を記入してください。

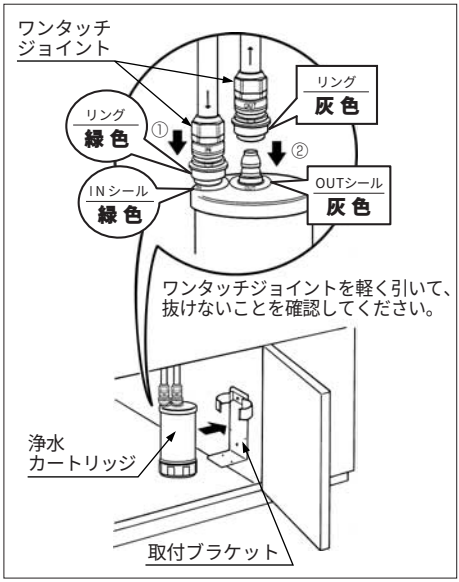

5. 取付後の水漏れ確認と調節

●通水、水漏れ確認

以下の手順で通水し、水漏れのないことを確認します。

⑴接続ホースと、水栓、浄水カートリッジが確実につながれていることを確認します。

⑵ハンドル（浄水レバー）を開けて通水します。

※このとき、ハンドル（浄水レバー）は少しずつ開けてください。
急に開けますと、配管内の空気と水が吹き出す恐れがあります。
各接続部からの水漏れがないことを確認します。

●浄水器専用水栓のとき

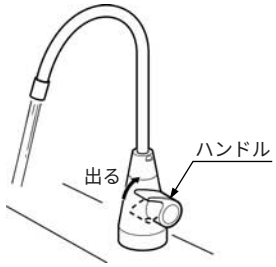

●浄水器用シングルレバー混合水栓のとき

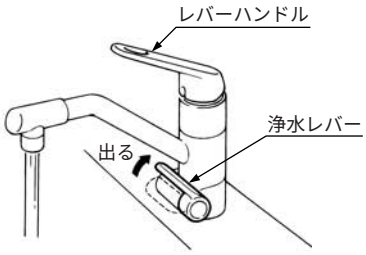

●浄水吐水量が適正流量となるように調節します。

※ハンドル（浄水レバー）を開けたとき、毎分5L程度（目安は約3秒でコップ1杯になる程度）流れるくらい。

●浄水器専用水栓のとき

浄水吐水量が適正流量となるように分岐水栓を調節します。

※分岐水栓自体が止水栓からゆるまないように注意してください。

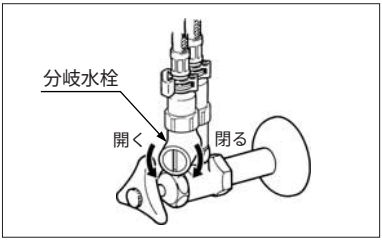

●浄水器用シングルレバー混合水栓のとき

⑴浄水レバーをいっぱいに開けたとき、浄水吐水量が適正流量となるように、水側の止水栓を調節します。

⑵浄水レバーを閉じてレバーハンドルを開け、湯と水の吐水量が同じになるように湯側の止水栓も調節します。

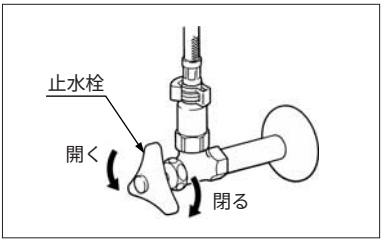

●**浄水カートリッジの空気を抜きます。水切れをよくするため、浄水を流しながら浄水カートリッジを数回ひっくりかえしてください。**

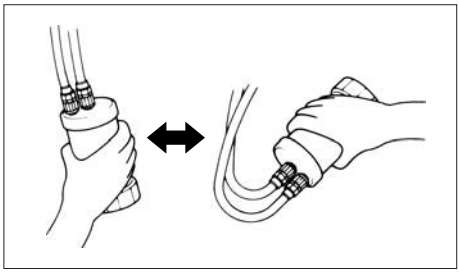

●約1分間浄水を流して、接続ホースと水栓、浄水カートリッジの接続部から水漏れがないことを確認してください。

6. 点検口の取付け（点検口があったとき）

●点検口を元のように取り付けます。

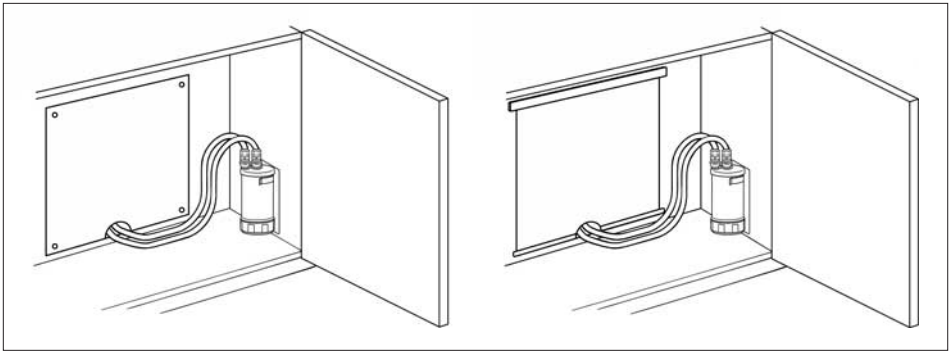

使いかた

※水栓の使いかたは基本的にこれまでと変わりありませんが、よくお読みいただき、十分に理解してください。

■浄水器専用水栓のとき

●ハンドルを上げると浄水が出て、下げると浄水が止まります。

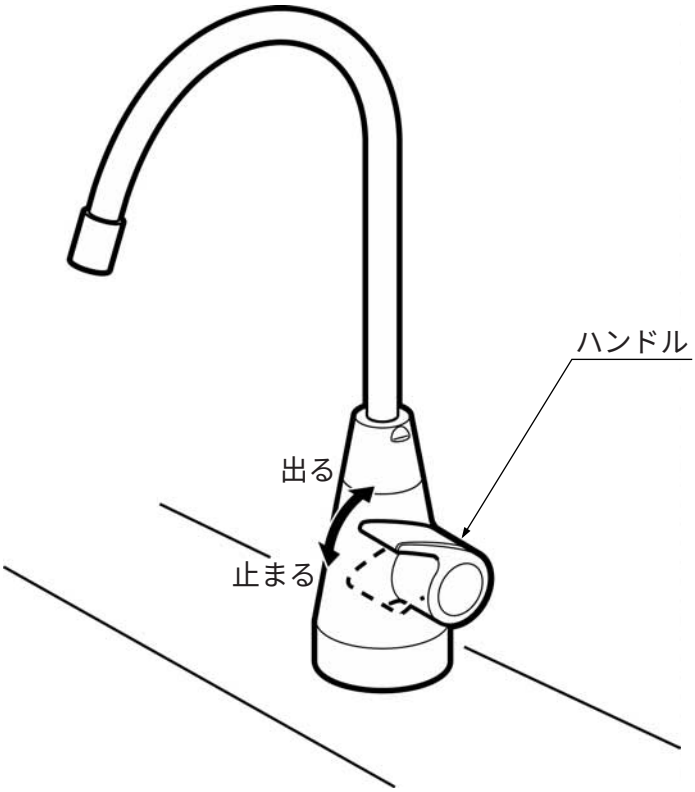

⚠ 注意

ハンドルはゆっくり操作してください。
※急に止めると**漏水の原因**となります。

■浄水器用シングルレバー混合水栓のとき

水の出しかた・止めかた

●レバーハンドルを上げると水が出て、下げると止まります。

●レバーハンドルの上、下で水量調節します。

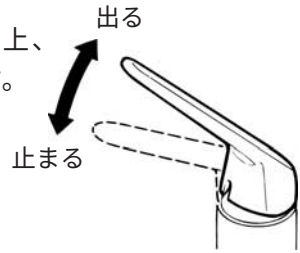

⚠ 注意

お湯をお使いになるときは、レバーハンドルの水側から開いてください。
※湯側を先に開くと高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。

お湯を止めるときは、必ずレバーハンドルを水側にしてから止めてください。
※すぐにまた使用する場合、水栓内に残った高温の湯で**ヤケドをする恐れ**があります。

整流・スプレーの切替えかた（KS-462SXの場合）

整流使用のときは、シャワーヘッド正面スイッチの右側を押してください。
スプレー使用のときは、左側を押してください。

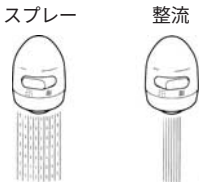

⚠ 注意

高温の湯をお使いのときは、金属部分に直接、肌を触れないようにしてください。 ※金属部分は高温になっているので、**ヤケドをする恐れ**があります。	他所の水栓と同時に使用しないでください。 ※圧力変動が起こり、お湯の使用中に湯温が急に熱くなることがあり、**ヤケドをする恐れ**があります。	ハンドルはゆっくり操作してください。 ※湯温が急に変わり**ヤケドをする恐れ**があります。また、急に止めると**漏水の原因**となります。

温度調節のしかた

●レバーハンドルを左に回すと高温になり、右に回すと低温（水温）になります。

高温

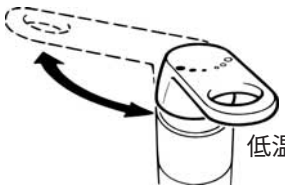

低温（水）

⚠ 注意

お湯をお使いになるときは、レバーハンドルの水側から開いてください。

※湯側を先に開くと高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。

吐出角度の調節のしかた（KS-462SXの場合）

吐水口ヘッドは、左右30°ずつ計60°回転します。お好みの角度でご使用ください。

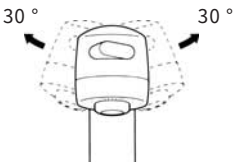

浄水の出しかた・止めかた

●浄水レバーを上げると浄水が出て、下げると浄水が止まります。

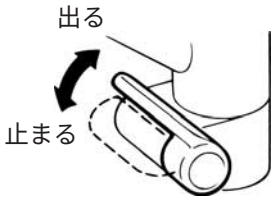

レバーハンドルは下げた状態にしてください。

正しくお使いいただくために

浄水器をお使いになる前にお読みになり、必ずお守りください。

●毎朝、ご使用になる前に約10秒間浄水を流してください。

⚠ 注意

毎朝、ご使用になる前に約10秒間浄水を流してください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。

●2日間以上ご使用にならなかったときは、1分以上浄水を流してからお使いください。

⚠ 注意

2日間以上ご使用にならなかったときは、1分以上浄水を流してからお使いください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。

●長期間（1～2週間以上）ご使用にならないときは、浄水カートリッジは冷蔵庫で保管してください。

※清潔なポリ袋等に入れて密封してください。
※再使用される前には約1分間浄水を流してください。

●浄水カートリッジ交換後、新しくご使用になる前に約1分間浄水を流してください。

●浄水カートリッジの空気を抜きます。

※水切れをよくするため、浄水を流しながら浄水カートリッジを数回ひっくりかえしてください。

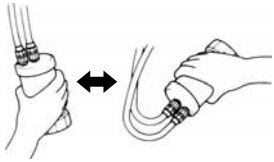

●汲み置きした浄水はなるべく早くお使いください。

⚠ 注意

浄水は冷蔵庫に保存し、なるべく早くお使いください。
※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、**体調を損なう恐れ**があります。

●浄水を養魚用に使用しないでください。

⚠ 注意

浄水を養魚用に使用しないでください。
※残留塩素の除去が不十分な場合は、**魚が死ぬ恐れ**があります。

●流し台の下にある浄水カートリッジや接続ホースに熱いやかんやフライパン等を近付けないでください。

⚠ 注意

流し台の下にある浄水カートリッジや接続ホースに熱いやかんやフライパン等を近付けないでください。
※変形したり故障して、**漏水の原因**となります。

⚠ 注意

水に溶け込んでいるイオン、金属イオン類（鉛は除く）は除去できません。硬水を軟水に変えることはできません。

浄水カートリッジの常用使用圧力は0.07～0.35MPaです。

●浄水は飲料水や料理にご利用ください。
※浄水カートリッジを長持ちさせるために、洗い物等に浄水を使用しないでください。

●水栓先端には、後付型自動水栓や浄水器、アルカリイオン整水器などを取り付けないでください。
※浄水カートリッジに水圧がかかり**破損する恐れ**があります。

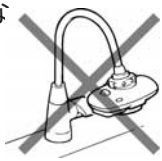

浄水器専用水栓のとき

浄水器用シングルレバー混合水栓のとき

●他の浄水器と併用しないでください。
※浄水器が正常に機能しなかったり、**漏水、破損の原因**となります。

●水道工事などを行って、配管内の赤さびが多量に出る場合
- **浄水器専用水栓のとき：**専用水栓ではなく、まず混合水栓を開けて赤さびを出してから専用水栓を使用してください。
- **浄水器用シングルレバー混合水栓のとき：**レバーハンドルを上げて赤さびを出してから、浄水を使用してください。

※**浄水カートリッジの寿命が短くなる場合**があります。

浄水器専用水栓のとき

浄水器用シングルレバー混合水栓のとき

●接続ホースを折り曲げたり、つぶしたりしないでください。（曲げ半径60㎜以上）
※接続ホースが折れたりすると、**水量が少なくなりま**す。

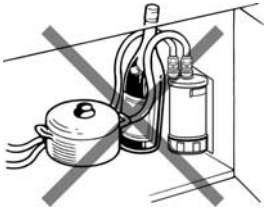

●キャビネット内の物を出し入れするとき、接続ホースに引っ掛けて無理な力がかからないようにしてください。
※**接続ホースが外れたり、損傷による漏水の原因**となります。

●浄水の出口は手でさわらないでください。
※雑菌が繁殖する恐れがあります。

浄水器専用水栓のとき

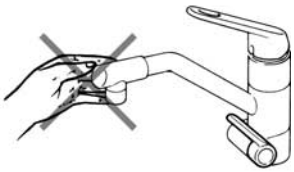

浄水器用シングルレバー混合水栓のとき

●浄水器用シングルレバー混合水栓のとき、ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合
・比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温にしてください。
・能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
※吐出量を絞って使用すると**給湯器が着火しない場合**があります。
・給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。

●浄水器用シングルレバー混合水栓のとき、レバーハンドルはゆっくり操作してください。
※急に操作すると**音が出る場合**があります。
※急に止めようとするとレバーハンドルが**重く感じること**があります。これは水を急に止めるときに発生する配管の衝撃を和らげる機能が付いているためで、故障ではありません。

●浄水カートリッジは**使用限界月数（12ヶ月）以内で交換**してください。

●浄水カートリッジ（ろ材）の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。

浄水カートリッジの交換について

■浄水カートリッジの品番

今回取換えていただいた浄水器本体交換セットの交換用浄水カートリッジの品番は、

KS-42R です。

※「R」がつく品番となります。ご注意ください。

■浄水カートリッジの取換時期

●浄水カートリッジは使用限界月数12ヶ月で交換してください。
（平均の1日の使用水量が20L以下の場合）

取換時期は12ヶ月

浄水カートリッジ交換のとき、ラベルに取付日・交換日の日付を記入し、次回交換日の目安にしてください。

●取換時期は使用水量、水質、水圧によって短くなることがあります。

・においや変な味がする。
（除去能力の低下）
・浄水の出が悪くなった。
（浄水カートリッジの目詰まり）

↓

浄水カートリッジを交換してください。

⚠ 注意

浄水カートリッジは**使用限界月数（12ヶ月）以内**で交換してください。

■交換用浄水カートリッジの購入方法

（株）INAXメンテナンスでは交換用浄水カートリッジの宅配サービスを実施しています。

全国どこからでも下記のフリーダイヤルにてご注文できます。どうぞお気軽にご利用ください。

（株）INAXメンテナンス　0120－00－1794

[受付時間]……9：00～17：00（土曜・日曜・祝日を除く）

■お電話では、お名前、ご住所、お電話番号、商品名、品番をご連絡ください。

商品名：ビルトイン型浄水器　交換用浄水カートリッジ

品　番：KS-42R

■お届けは、ご注文いただいてから2週間以内に宅配にてお届けします。

ごくまれですが、諸条件により配達日が遅れる場合があります。

あらかじめご了承ください。

■代金は、宅配業者にお支払いください。

■当社の不手際により、故障した商品やご注文と異なる商品が届いた場合の返品は、到着後10日以内にご返送ください。（送料は当社が負担します。）

■上記以外の返品につきましては、商品到着後10日以内にご返送ください。この場合、送料はお客様の負担となります。

※お客様がお取り扱いの際の商品の汚れ、損傷など、また一度でもご使用された商品の返品・交換は、致しかねますのであらかじめご了承ください。

浄水カートリッジの交換方法

1 ハンドルを閉じます。

浄水器専用水栓のとき

浄水器用シングルレバー混合水栓のとき

2 浄水カートリッジを取付ブラケットから外します。

少量の水がこぼれる場合がありますので、洗面器やぞうきんを用意してください。

3 ワンタッチジョイントを①**灰色(OUT)**→②**緑色(IN)**の順番でカートリッジから取り外します。

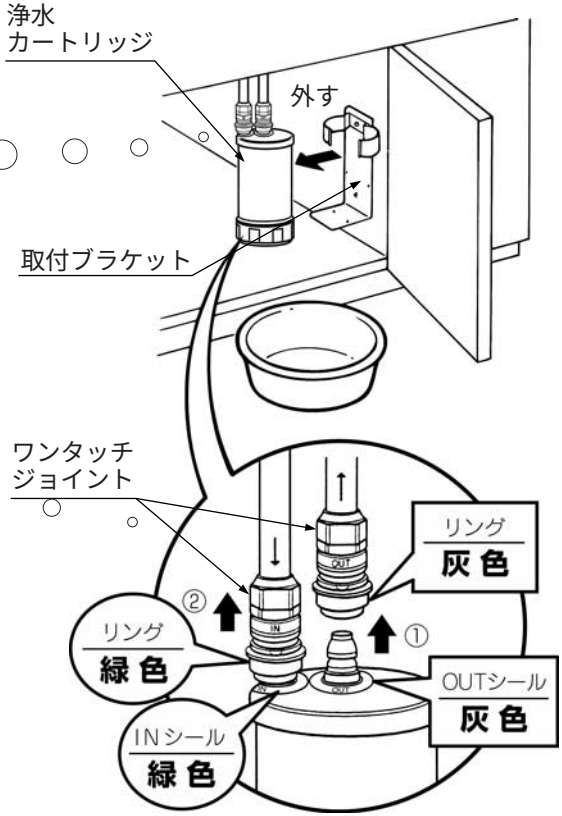

リングを指にかけ、引き上げて取り外す。

4 新しい浄水カートリッジの保護キャップ(2コ)を外します。

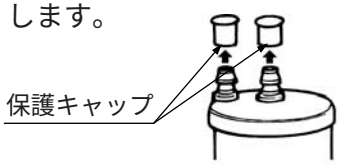

5 ワンタッチジョイントを①**緑色(IN)**→②**灰色(OUT)**の順番で浄水カートリッジに取り付けます。

リングとシールの色を合わせてください。

6 浄水カートリッジを取付ブラケットに取り付けます。

ラベルに取付日・交換日を記入してください。

7 約1分間浄水を流して、接続部からの水漏れがないことを確かめます。

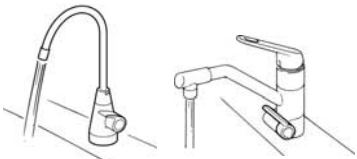

浄水器専用水栓のとき　浄水器用シングルレバー混合水栓のとき

浄水カートリッジの空気を抜きます。

※**水切れをよくするため、浄水を流しながら浄水カートリッジを数回ひっくりかえしてください。**

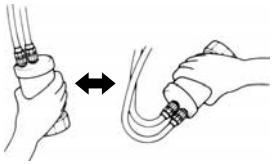

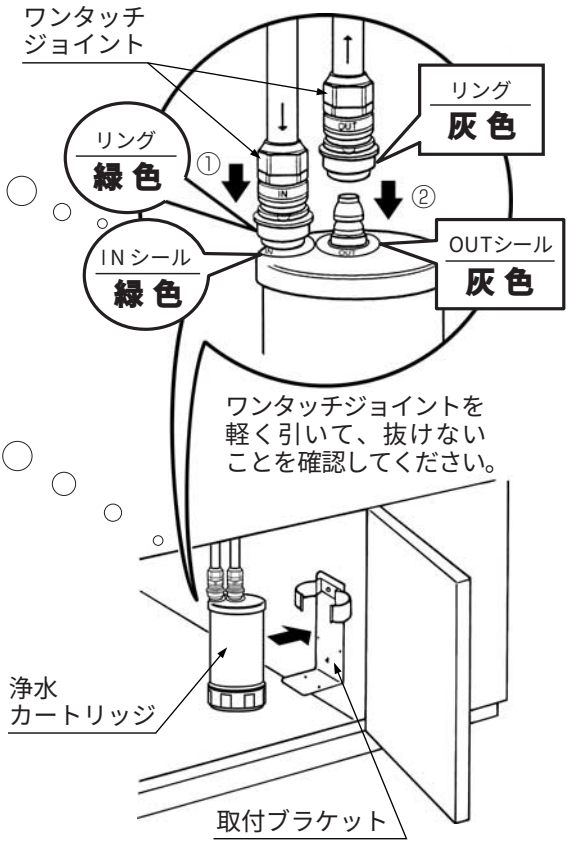

※交換後の古い浄水カートリッジ内には水がたまっていますので、逆さにして水を出してから捨ててください。

※水圧の極端に低い所では、浄水カートリッジ交換直後、水が出にくい場合があります。その場合、通水(約10分間)してください。水が出るようになります。

お手入れのしかた

■浄水器専用水栓・浄水器用シングルレバー混合水栓のお手入れ

●乾いたやわらかい布でふいてください。
汚れの落ちないときは、水ぶきをしてから、からぶきをしてください。

ナイロンタワシ、シンナー、ベンジン、クレンザー、ミガキ粉など粗い粒子を含んだ洗剤や酸性洗剤等は使用しないでください。
※**ヒビ割れや変色の原因**となります。
まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをしてください。

■整流口のお手入れ

●定期的（約半年に一度）に整流口が目詰まりしてないか点検してください。
※整流口が目詰まりすると、水の出が少なくなったり、温度調節がうまくできなくなる原因となります。
※赤さび、断水、しばらく使用しなかったとき等の後は、早めにお手入れしてください。

●浄水器専用水栓のとき

●KS-402の場合

①キャップを回して整流口を取り外す。

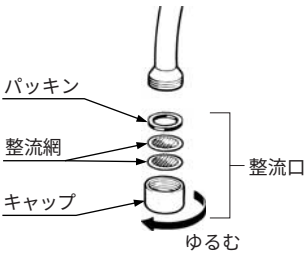

②整流網を混合水栓の水で洗う。

③整流口を取り付ける。

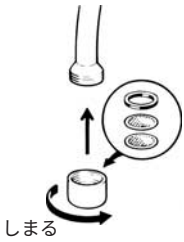

● **KS-403X、KS-403XU(JW)の場合**

①キャップを回して整流口を取り外す。

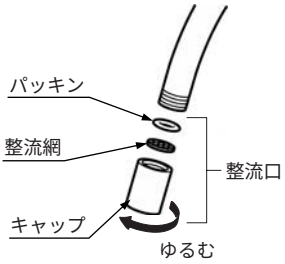

②整流網を混合水栓の水で洗う。

③整流口を取り付ける。

●浄水器用シングルレバー混合水栓のとき

● **KS-460S、KS-460SX、KS-460SXU(JW)の場合**

①キャップを回して整流口を取り外す。

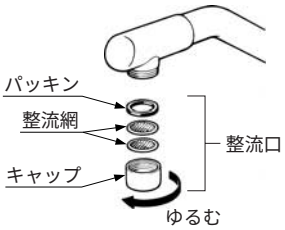

②整流網を水で洗う。

③整流口を取り付ける。

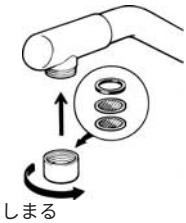

● **KS-462SX、KS-462SXU(JW)の場合**

①散水板を回して外す。

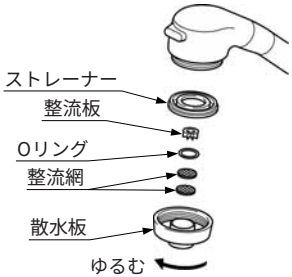

②整流網、ストレーナー、整流板を水で洗う。

③各部品を取り付ける。

※ストレーナー、整流板を逆向きに取り付けると組み付けられないので注意してください。

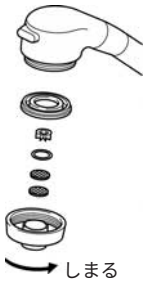

おかしいな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

●浄水器専用水栓のとき

現　象	原　因	処　置
水栓から水が漏れる。	パッキンがもろくなった。	取扱店に連絡してください。

●浄水器用シングルレバー混合水栓のとき

現　象	原　因	処　置
水、湯の出が少ない。	整流口が目詰まりしている。	整流口の掃除をします。 （☞ 27、28ページ）
	能力切替付のガス給湯器の場合、最大能力にセットされていない。	最大能力にセットします。
温度調節がうまくできない。	整流口が目詰まりしている。	整流口の掃除をします。 （☞ 27、28ページ）
	給湯器から湯がきていない。	給湯器を確認します。
水栓から水が漏れる。	パッキンがもろくなった。	取扱店に連絡してください。

●浄水器（浄水カートリッジ）について

現　象	原　因	処　置
においや変な味がするようになった。	浄水カートリッジの寿命がきている。浄水カートリッジが目詰まりしている。	浄水カートリッジを取り換えます。（☞ 25ページ）
浄水の水の出が少ない。		
使いはじめから水切れが悪い	浄水カートリッジ内に空気が残っている。	浄水カートリッジ内の空気を抜きます。　（☞ 26ページ）
使っているうちに水切れが悪くなってきた。	浄水カートリッジが目詰まりしている。	浄水カートリッジを取り換えます。　（☞ 25ページ）
浄水カートリッジから水が漏れる。	ワンタッチジョイントが正しく接続されていない。	ワンタッチジョイントを正しく接続します。 （☞ 26ページ）

※上記処置で故障が直らない場合は取扱店または㈱INAXメンテナンスまで相談してください。

アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「おかしいな？と思ったら」の項（P.29）を参照して確認してください。

⚠ 注　意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日**から**2年間**です。

※浄水器本体（浄水カートリッジ）は除く。

※水栓金具本体は、浄水器本体（浄水カートリッジ）交換セットに交換する前の浄水器水栓の保証書により保証します。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “ 技術料 ”＋“ 出張料 ”＋“ 部品代 ”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号　2. 商品名　3. 品番（KS-42U-SET）
4. ご購入日　5. 故障内容、異常の状況　6. 訪問ご希望日

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》**お求めの取扱店または**

（株）INAXメンテナンス　（ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp）
TEL 0120-1794-11　**受付時間**9:00～22:00 **365日受付＆修理**
FAX 0120-1794-56

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

（株）INAX「お客さま相談センター」
TEL 0120-1794-00　**受付時間　平日**　9:00～19:00
FAX 0120-1794-30　**土日・祝日**10:00～18:00
（夏季、年末年始の休みは除く）

仕様

品番	KS-42R-SET （浄水カートリッジ品番：KS-42R）	
種類	浄水器Ⅱ形	
材料の種類	接続ホース	PE樹脂
	浄水カートリッジ部	ABS樹脂
ろ材の種類	活性炭、中空糸膜（ポリエチレン）、不織布、イオン交換繊維	
ろ過流量	3L/min（動水圧0.1MPa{1kgf/㎠}）	
使用可能な最小動水圧	0.07MPa{0.7kgf/㎠}	
浄水通水温度	最高35℃まで	
浄水カートリッジ常用使用圧力	0.07～0.35MPa{0.7～3.5kgf/㎠}	
初期放流時間	約1分間 （浄水カートリッジ新品時および2日以上未使用のとき）	
毎朝放流時間	約10秒間	
除去できる物質	遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT（農薬）、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、2-MIB	
除去できない物質	水にとけ込んでいるイオン、金属イオン類（鉛は除く）	
浄水能力 日本工業規格（JIS S 3201）による試験結果	遊離残留塩素	総ろ過水量 40,000L、除去率 80%
	濁り	総ろ過水量 20,000L、ろ過流量50%
	総トリハロメタン	総ろ過水量 8,000L、除去率 80%
	溶解性鉛	総ろ過水量 10,000L、除去率 80%
	CAT（農薬）	総ろ過水量 20,000L、除去率 80%
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L、除去率 80%
	トリクロロエチレン	総ろ過水量 20,000L、除去率 80%
	1,1,1-トリクロロエタン	総ろ過水量 10,000L、除去率 80%
	2-MIB	総ろ過水量 20,000L、除去率 80%
ろ材の取換時期の目安	12ヶ月（1日20L使用した場合） （総トリハロメタンを基準として）	

※硬水を軟水に変えることはできません。

※ろ過流量は、組み合わせる水栓によって変化する場合があります。

MEMO

MEMO

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番

浄水器本体交換セット

保証期間

取付日より2ケ年（浄水カートリッジ除く）

取付日

年　月　日

無効

お客さま　おなまえ　様

おところ

おでんわ

(　　)　-

お客さまへ　お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、
保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、本書に掲載の、㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
   ⑴ 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   ⑵ 専門業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
   ⑶ お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   ⑷ 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   ⑸ 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
   ⑹ 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
   ⑺ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   ⑻ 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   ⑼ 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）による故障及び損傷などの不具合
   ⑽ 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   ⑾ 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   ⑿ 消耗品（浄水カートリッジ、パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
   ⒀ 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
   ⒁ 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
   ⒂ 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   ⒃ 電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
   ⒄ 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   ⒅ 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ケ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店（店名・住所・TEL）

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL:(0569)35-2700(代表)

GMS-1204(07022)